



リモコン
DP-34812
¥58,000

- 本体 / 鋼管 白塗装
プラスチック 白
- 羽根 / プラスチック 白
- 径 1100 高355mm 5.5kg
- リモコンスイッチ付
- 正転逆転切替・風量4段切替
- 1・3・6時間タイマー付
- 傾斜天井にも使用可能(5 まで)
- 延長パイプ別売 (DP-33510・33511)



リモコン
DP-34811
¥53,000

- 本体 / 鋼管 白塗装
プラスチック 白
- 羽根 / プラスチック 白
- 径 900 高355mm 5.2kg
- リモコンスイッチ付
- 正転逆転切替・風量4段切替
- 1・3・6時間タイマー付
- 傾斜天井にも使用可能(5 まで)
- 延長パイプ別売 (DP-33510・33511)



DP-33511 (延長パイプ)
¥4,000

- 鋼管 白塗装
- 径 20 長900mm 0.6kg
- 傾斜天井にも使用可能(32 まで)
- トリムファンDP-34811・34812専用



DP-33510 (延長パイプ)
¥3,700

- 鋼管 白塗装
- 径 20 長600mm 0.4kg
- 傾斜天井にも使用可能(32 まで)
- トリムファンDP-34811・34812専用

電圧 (V)	周波数 (Hz)	回転方向	風量	消費電力 (W)	回転数 (rpm)	風速 (m/min)	風量 (m³/min)
100	50	正	ソフト	8.6	76	43	41
			弱	16.6	133	87	86
			中	27.4	177	114	121
		強	45.0	243	173	164	
		逆	ソフト	9.6	85	-	-
			弱	17.4	151	-	-
	中		27.9	199	-	-	
	60	正	ソフト	8.2	74	40	40
			弱	15.8	122	76	80
			中	27.4	163	107	114
		強	59.6	260	173	183	
		逆	ソフト	9.2	82	-	-
弱			16.8	143	-	-	
中	27.8		188	-	-		
強	59.8	279	-	-			


電圧 (V)	周波数 (Hz)	回転方向	風量	消費電力 (W)	回転数 (rpm)	風速 (m/min)	風量 (m³/min)
100	50	正	ソフト	6.2	102	58	41
			弱	11.4	160	97	67
			中	16.0	204	114	80
		強	20.4	245	143	99	
		逆	ソフト	6.2	118	-	-
			弱	11.2	191	-	-
	中		15.3	245	-	-	
	60	正	ソフト	6.1	98	56	38
			弱	11.3	144	87	59
			中	17.0	191	114	79
		強	28.2	267	150	105	
		逆	ソフト	6.1	109	-	-
弱			11.2	171	-	-	
中	16.9		230	-	-		
強	28.8	320	-	-			

取付基準

トリムファンを、より快適にご使用いただくためにも、下図を取り付けの基準としてください。


一般天井の場合

壁面から羽根の先端まで0.85m以上離してください。
床から羽根までの高さは2m以上が必要です。

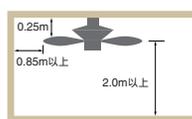

傾斜天井の場合


壁面から羽根の先端まで0.85m以上離してください。
床面から羽根までの高さは2m以上、天井高は約3～6m必要です。
天井の傾斜角度は約32°以内です。
別売部品が必要です。

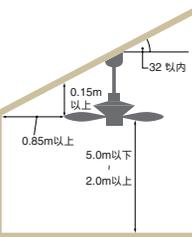

リモコンの受信範囲

リモコンをご使用になる際のご注意

リモコン受信部は右図のような範囲で受信可能です。リモコン受信部に向けて操作してください。リモコンからの信号(赤外線)が遮断されると本体が受信できない場合があります。また、蛍光灯器具によって、受信できない場合があります。

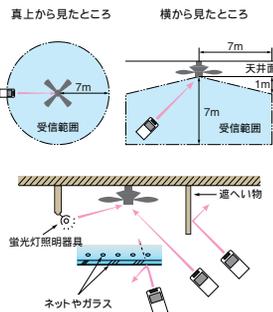

リモコンの説明

運転(切)スイッチ

「切ボタン」を押すと、本体が「ピー」と応答し、ファンが停止します。運転時の風向と1/fゆらぎがメモリーされており、運転再開の時は停止直前の設定で運転します。運転再開の時は「運転/風量」のソフト・弱・中・強のいずれかのボタンを押してください。

1/fゆらぎ

「運転/風量」のいずれかのボタンを押して、「1/fゆらぎ」ボタンを押すと、「心地良い」1/fゆらぎの運転になります。運転中にもう一度「1/fゆらぎ」ボタンを押すと解除されます。運転切の時はボタンを押しても受け付けません。「1/fゆらぎ」の風とは、自然の風に限りなく近く、しかも体のリズムとマッチする、人に優しい快適な風のことです。

タイマー解除

運転中にボタンを押せば、設定タイマーが解除されます。その他の設定モード(風量・1/fゆらぎ・風向「正回」)のLEDランプが点灯し、表示します。運転切の時は受け付けません。

表示

運転中にボタンを押すと、設定モード(風量・1/fゆらぎ・風向「正回」・タイマー)がLEDランプが点灯し確認できます。(約5秒間)運転切の時はキーを押してもLEDランプは点灯しません。

風向

風向「正回」とは夏場に使用する風向の事です。表示ボタンを押すと「正回」設定の時のみLEDランプが点灯します。(約5秒間)風向「正回」で運転中、風向ボタンを押すと風向が「逆回転」設定に切替わります。風向「逆回」とは冬場に使用する風向の事です。運転切の時はキーを押しても受け付けません。

風量

ボタンを押してファンの風量を設定して下さい。選定した風量のLEDランプが約5秒間点灯し、運転を始めます。その他、設定されたモード(1/fゆらぎ・風向「正回」・タイマー)のLEDランプも同様に点灯し、表示します。

タイマー

運転中にボタンを押してタイマー時間を設定して下さい。選定したタイマーのLEDランプが約5秒間点灯し、表示します。その他、設定されたモード(風量・1/fゆらぎ・風向「正回」)のLEDランプも同様に点灯し、表示します。運転切の時はキーを押してもLEDランプは点灯しません。



使用上のご注意

よくお読みになって、正しくお使いください。

- 雨や水しぶきなどがかる場所や、直射日光が当たる場所には取り付けないでください。
- 高温・高湿、ホコリ、油煙の多い場所や、酸、アルカリ性洗剤などをかけると樹脂や塗装部分に変色、変形のおそれがありますのでご注意ください。
- 本体にベンジン・殺虫剤・灯油・アルコール・アルカリ性洗剤などをかけると樹脂や塗装部分に変色、変形のおそれがありますのでご注意ください。
- 受信部近くにガラスや壁の透れ物があり、送信の陰になる場合、ネットやガラスなど光を反射するものがある場合リモコンが作動しない場合があります。
- 室内の天井・壁の色が白色系以外の場合や他の照明器具などによって、ごまれにリモコンが作動しなくなる場合があります。
- 本体受信部のリモコン受信範囲は水平距離で約7m、垂直距離で約7mです。
- 本仕様以外の使用はお取り扱いできませんのでご了承ください。
- ご使用の際は必ず壁スイッチを併用してください。