# BED LIGHT ベッドライト

## 癒し空間の実現にむけて

医療、福祉施設における居室の照明では入所、入院患者に対する快適性、利便性の提供と優れたメンテナンス性や十分な照度の確保など、ケア に従事するスタッフにも配慮した機能が必要です。このベッドライトシリーズは、上方への間接照明で空間の照度を確保し、下方には読書灯と ナツメ球を備えた質の高い光環境を実現するブラケットです。



#### **DBK-53666**

¥49,000 ランプ付

- (上)82W×1灯 Hf昼白色蛍光灯(EHF)
- 下 )18W×1灯 FPL昼白色コンパクト蛍光灯(EGH)
- 5W(E12)×1灯 ナツメ球

本体 / アクリル オフホワイト(一部透明プリズム) プラスチック オフホワイト

- 5.9kg ●消費効率: 94.6ℓ m/W(4350ℓ m/46W) ラン プ: FHF32EX-N ●ボルト取付専用

- ●スイッチ付(18-5-0) ●電源2回路別端子

● 高出力タイプ

注 アッパーライト32Wは電源直回路です。
スイッチでの切替はできません。






### **DBK-53667**

¥49,000 ランプ付

- (上 ¥5W×1灯 FHD=+・1灯
- FHP昼白色コンパクト蛍光灯(EHF)
- (下 )18W×1灯FPL昼白色コンパクト蛍光灯(EGH)
- 5W( E12 )× 1灯 ナツメ球


本体 / アクリル オフホワイト(一部透明プリズム) プラスチック オフホワイト

- 4.2kg
- ●消費効率:89.8ℓm/W(4220ℓm/47W) ●ランプ: FHP45EN
- ●ボルト取付専用
- スイッチ付(18-5-0)
- ●電源2回路別端子注 アッパーライト45Wは電源直回路です。 スイッチでの切替はできません。




照明設置例 (DBK-53667 天井高さ2500、器具取付高さ床面より1700) 照度は床面+600です。




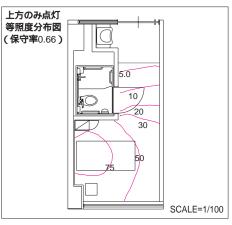

#### 昼間のあかり

外光が十分に期待できる場合や、ベッドをはなれている時間は アッパーライトのみの点灯で全般照明を確保します。ソフトな 間接光が空間をやさしく包みます。

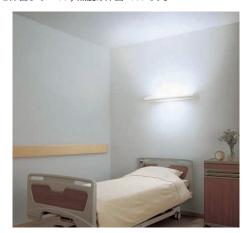


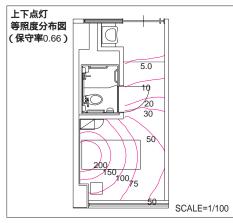

## 夕方のあかり

夕方や読書時など明るさが必要な場合プルスイッチで読書灯側 を点灯。アクリルカバーには効率的でまぶしさの少ないプリズ ムカットを採用しています。



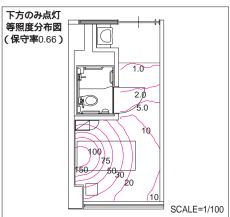

## 夜間のあかり

夜間は読書灯のみでもベット上に十分な明るさを得られます。 又、就寝時や深夜はプルスイッチによってナツメ球のみの点灯 に切替が可能です。